



Manual til hurtig start

HomeMonitor HD

Dit unikke kamera-ID er:



Registrer dig på <http://www.homemonitor.me>

Velkommen til HomeMonitor™

Ved at kombinere professionelle trådløse internet kameraer og en sikker online konto, giver HomeMonitor™ dig mulighed for at kigge ind i dit hjem uanset hvor du befinder dig.

Se live eller optagede begivenheder, fra enhver internetforbundet computer eller smartphone – og vær forbundet med det betyder mest for dig.

HomeMonitor™ er super enkelt at sætte op og anvende – bare tilslut et kamera, opret en konto og du er klar.

Gå aldrig mere glip af et vigtigt øjeblik! HomeMonitor™ genkender bevægelser og sender dig beskeder så du er opdateret, alt imens videoen optages til din sikre online konto, så du kan se eller downloade den senere.

Det er nemt, enkelt og fleksibelt – se din ting lavet simple.




Nøglefunktioner

- Se og hør hvad der sker live.
- Tilpas indstillinger for bevægelses-genkendelse.
- Øjeblikkelig bevægelses-alarmer via email.
- Bevægelses-videoer optages til din online konto.
- Justerbar tidsplan for optagelser og alarmering.
- Infrarød nattesyn lader dig se i mørke.
- Se med på din pc, Mac, smartphone og tavlecomputer (tablet).


Din konto indeholder*

- Se live, uanset hvor du befinder dig.
- Gratis email alarmering.
- Gratis online, sikerede videoer af alle bevægelser optaget de seneste 7 dage.
- Mulighed for at tilføje flere HomeMonitor™ kameraer på samme konto.

Hvad pakken indeholder

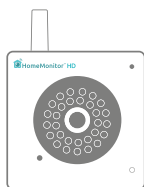


HomeMonitor
HD-kamera

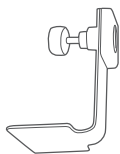


Stand/beslag/
vægmontering



3m/10ft
strømforsyning
med UK/US/EU stik



1m/3ft
netværkskabel



2 x skruer



Plast vægstik
x2

Mangler du noget? Kontakt os på monitor@y-cam.com


* Funktioner kan lejlighedsvis ændres som vores tjenester forbedres, besøg <http://www.homemonitor.me> for opdaterede kontofunktioner.

Installer din HomeMonitor™ HD

Beslut dig for, hvordan du vil tilslutte din HomeMonitor™ til dit netværk – enten via WiFi eller sluttet til din router via et netværkskabel.


Tilslutning af din HomeMonitor™ til dit Wi-Fi netværk

1

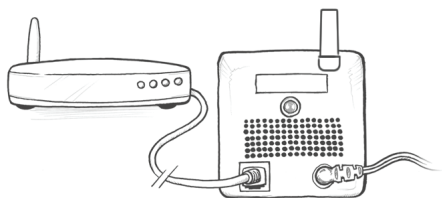


Tilslut HomeMonitor™ til din router med det medfølgende netværkskabel og til el-nettet med strømforsyningen. Dette kræves for opsætning af Wi-Fi indstillinger.

2

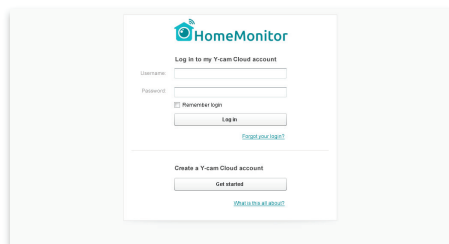


Gå til <http://monitor.y-cam.com> og registrer din konto. Følg de anviste trin for at forbinde din HomeMonitor™ til Wi-Fi.

3

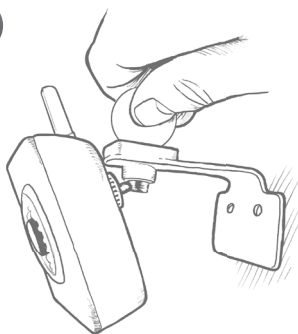

Monter HomeMonitor™ fast i positionen når det bliver anvist. Tilslut den medfølgende strømforsyning.


4

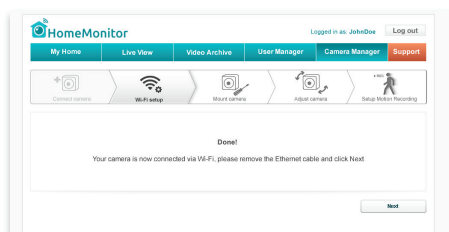

Følg trinene på hjemmesiden for at gennemføre din konto-opsætning.


Tilslutning af din HomeMonitor™ via netværkskabel

1

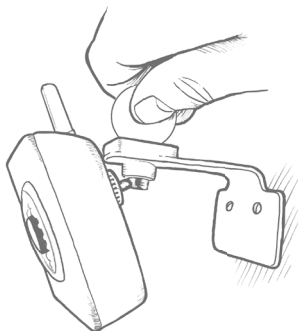


Monter HomeMonitor™ fast i positionen når det bliver anvist.

2

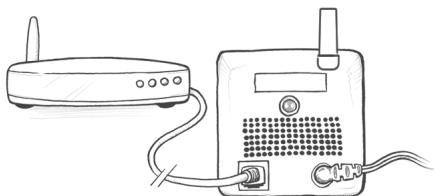


Tilslut HomeMonitor™ til din router og el-nettet. Du skal muligvis bruge et andet netværkskabel, hvis du ønsker at placere din HomeMonitor™ langt fra din router.

3

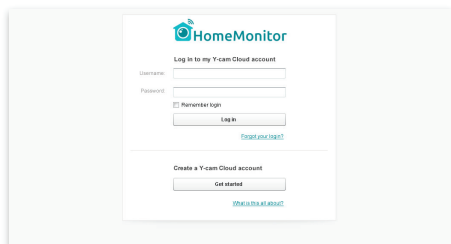

Gå til <http://monitor.y-cam.com> og registrer din konto.

4

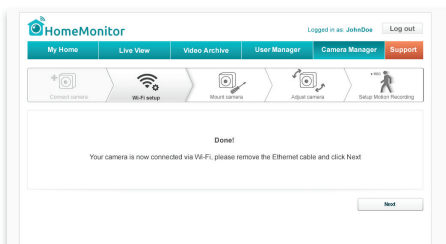

Følg trinene på hjemmesiden for at gennemføre din konto-opsætning.

Få det bedste ud af din HomeMonitor™

Det er vigtigt at din HomeMonitor™ er indstillet til dine individuelle behov. Når du har gennemført opsætningen anbefales det, at du tester systemet for at sikre at det fungerer som du ønsker.

Ting du bør overveje:



Hvad vil jeg have med i synsfeltet?



Hvilke situationer skal starte en bevægelsesoptagelse?



Hvornår vil jeg have bevægelser optaget?



Vil jeg have tilsendt en bevægelses-alarm på email når bevægelser optages?

Når du har overvejet disse spørgsmål sørg for:

- at HomeMonitor™ er sikkert placeret med fronten mod det du vil se
- at indstillingerne for bevægelses-genkendelse matcher dine behov
- at tidsplanen for HomeMonitor™ er sat til at følge din dagligdag

Tips til bevægelses-alarm og beskeder

HomeMonitor™ er udstyret med en sofistikeret bevægelsessensor, som registrerer, når der sker bevægelse – og kan gøre dig opmærksom på det via e-mail.

Hvis du vil modtage email alarmer, hver gang bevægelser registreres, bør du overveje nedenstående tips, så du får de bedste resultater og reducerer antallet af ligegyldige alarmer:



Aktive kæledyr (eller børn!) kan starte uønskede bevægelsesoptagelser



Bevægelser nær befærdede døre eller vinduer kan aktivere mange alarmer



Biler eller frontlys der bevæger sig, kan medføre uønskede bevægelsesoptagelser



Sollys og lysreflektioner kan aktivere bevægelsesalarmer



HomeMonitor™ HD er ikke vandtæt, så brug den ikke udendørs



IR-lys reflekteres når de lyser mod glas og kan medføre falske alarmer

Sådan fungerer alarmbeskeder

- Hvis du aktiverer alarmbeskeder, vil du modtage en email når systemet registrerer bevægelse.
- Når du modtager emailen kan du følge linket til HomeMonitor™ og se om du skal skride til handling eller ej.
- Bevægelsesoptagelser bliver gemt på din konto, klar til at blive afspillet. Du kan også hente videoen ned og gemme den for evigt.

Daglig brug

HomeMonitor™ på din computer eller tablet

- Gå til <http://monitor.y-cam.com> og log ind for at se dit kontrolpanel

The screenshot displays the HomeMonitor web interface. At the top left is the HomeMonitor logo, and at the top right is a 'Log Out' link. Below these is a navigation bar with six tabs: 'My Home', 'Live View', 'Video Archive', 'User Manager', 'Camera Manager', and 'Support'. The main content area is titled 'My cameras' and contains a table with three rows, each representing a camera. Each row has a live video feed on the left and four control buttons on the right: 'Connection', 'Motion Recording', 'Alert Notification', and 'Settings'. The buttons are labeled with letters A through E. Camera 1 shows an indoor scene, Camera 2 shows an outdoor scene with a car, and Camera 3 shows a black screen. The footer contains copyright information and the Y-CAM logo.

HomeMonitor™					Log Out
My Home	Live View	Video Archive	User Manager	Camera Manager	Support
My cameras					
	 Connection	 Motion Recording	 Alert Notification	 Settings	
	 Connection	 Motion Recording	 Alert Notification	 Settings	
	 Connection	 Motion Recording	 Alert Notification	 Settings	

© 2013 Y-cam Solutions Ltd. All rights reserved. [Terms & Conditions](#). Ver. 1.10

Y-CAM

HomeMonitor™ på din smartphone eller tablet

- Gå til <http://monitor.y-cam.com/mobile> og log ind

A

Klik/tryk for at åbne for live afspilning af kameraet

B

Skifter mellem at tænde/slukke kameraets forbindelse. Når kameraet er afbrudt vil det ikke registrere bevægelser, optage videoer eller sende live video

C


Skifter mellem at tænde/slukke bevægelsesgenkendelse

D

Skifter mellem at tænde/slukke for alarmbeskeder

E

Indtillinger for beskedalarmer (kun på hjemmesiden)

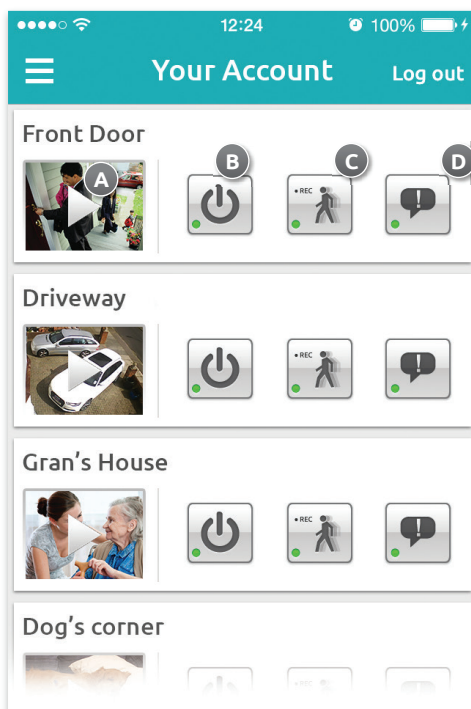

Dedikerede apps til dine mobile enheder

Apple iPhone, iPad og iPod touch



iOS 5.1+ påkrævet



Gå til App Store fra din iOS enhed og søg efter "Y-cam HomeMonitor" or scan QR code.

Android smartphones og tablets





Android 2.3.1+ påkrævet



Gå til Google Play fra din Android enhed og søg efter "Y-cam HomeMonitor" or scan QR code.

Teknisk information

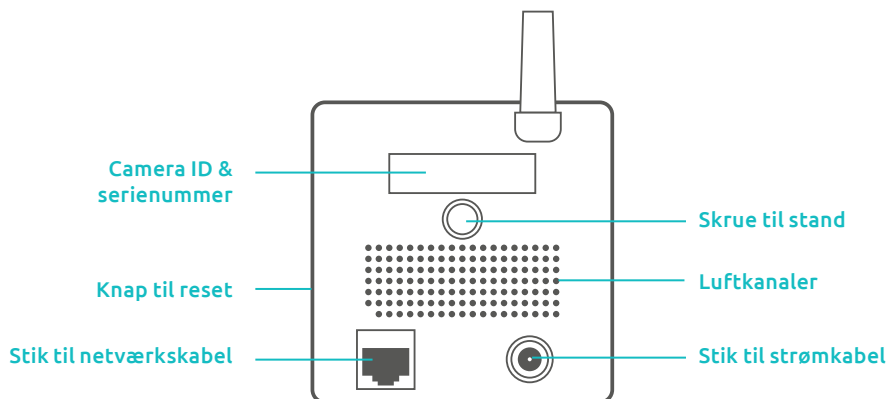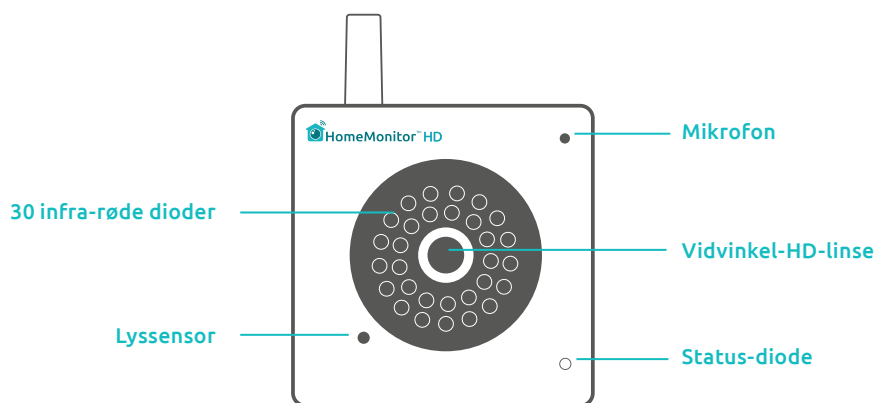

HomeMonitor™ HD

Billede: 1 Megapixel 1/4" CMOS

Betragtningsvinkel: Horizontal: 80°, vertikal: 45°

Infrared: 30 dioder med rækkevidde <15 m.

Dimensioner (B x H x D): 85 x 85 x 30mm

HomeMonitor™ HD er ikke vandtæt

Status LED indications:

 Grøn	På nettet
 Grøn, langsom blink	Sender video
 Rød, hurtig blink	Forbindelses-fejl
 Ingen lys:	Ingen strøm

Tilføj flere kameraer



Nu hvor du har fået installeret din HomeMonitor, hvorfor ikke prøve en af følgende:

Tilføj flere kameraer

Brug adskillige kameraer, endda på adskillige forskellige lokationer, alt under den samme konto.

Opgrader til Plus Package

For et mindre årligt gebyr får du 30 dages online-lagring til dit kamera.

Besøg <http://www.homemonitor.me> vil have flere oplysninger

Sikkerhedsinformation

- Forsøg ikke at adskille kameraet
- Hold strømforsyningen tør og undgå kontakt med væsker
- Smådele kan medføre risiko for kvælning. Hold uden for børns rækkevidde
- Anvend kun godkendt tilbehør og strømforsyning
- Tildæk ikke HomeMonitor™. Infrarødt lys danner varme som kan medføre brandfare
- Sørg for at HomeMonitor™ er ordentligt monteret på den medfølgende stand før montering og placering
- Overholdelse af sikkerheden er kun sikret ved at anvende medfølgende strømforsyning

Brug for hjælp?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har brug for support, besøg <http://support.homemonitor.me> - Vi vil med glæde hjælpe dig.

Emballage fremstillet af genanvendelige materialer. Produktet overholder RoHS. Alle certificeringer og sikkerhedskrav er overholdt af udvikleren og producenten, Y-cam Solutions Ltd.



Y-cam Solutions Ltd

Vision House
3 Dee Road
Richmond, Surrey
TW9 2JN
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 8334 7373

Y-cam Solutions LLC

4500 140th Avenue North
Suite 101
Clearwater
FL 33762
United States

Tel: +1 727 233 8225

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har brug for support, besøg
<http://www.homemonitor.me> eller kontakt monitor@y-cam.com

Designet i Storbritannien. Lavet i China.